



Elektrischer Stellungsrückmelder für pneumatisch betätigte Prozessventile

- Schnelle und einfache Installation
- Kompaktes Design



Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Der elektrische Stellungsrückmelder Typ 1060 ist für den integrierten Anbau auf Prozessventile der Baureihe CLASSIC konzipiert. Der Rückmelder lässt sich auf Grund seines einfachen und sehr kompakten Designs sehr einfach auf das Ventil einbauen. Je nach Schaltertyp des elektrischen Stellungsrückmelder werden die Stellungen des Ventils elektrisch ferngemeldet: Offen, Geschlossen.



Typ 0330/0331

Klappankerventil 2/2-Wege oder 3/2-Wege direktwirkend



Typ 2XXX

Zubehör für pneumatische Hub- und Drehantriebe

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine technische Daten	3
2. Abmessungen	4
3. Geräte-/Prozessanschlüsse	5
3.1. Elektrische Anschlüsse	5
4. Produktinstallation	6
4.1. Elektrische Anschlussanleitung	6
5. Bestellinformationen	6
5.1. Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert.....	6
5.2. Bürkert Produktfilter	6


1. Allgemeine technische Daten

Produktmerkmale	
Abmessungen	Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Abmessungen“ auf Seite 4.
Werkstoff	
Gehäuse	Kunststoff
Endschaltereinsatz	Kunststoff
Bedienung	
Mikroschalter	1 Umschaltkontakt
Anwendung	Elektr. Rückmeldung (Alarm-, Not-, Aus-, Folgeschaltungen u.ä.) für Magnetventile, Membranventile, Kolbenventile, Schieberventile
Elektrische Daten	
Schaltleistung	
Bis 250 V AC	Ohmsche oder induktive Last max. 5 A Glühfadenlast max. 0,5 A
Bis 250 V DC	Ohmsche Last max. 0,25 A Induktive Last max. 0,02 A Glühfadenlast max. 0,02 A
Umgebung und Installation	
Installation und mechanische Daten	
Kabelabgang	Durch Drehen um 4 x 90° umstellbar
Anschluss	Lötanschlüsse
Befestigung	Durch Zylinderschraube M3 x 28 bzw. M3 x 30
Kabeldurchmesser	5...9 mm
Betriebsbedingungen	
Dauergrenztemperatur	125 °C
Schutzart	IP65 DIN 40050 mit geeignetem Gegenstück

2. Abmessungen


Hinweis:


Abmessungen in mm

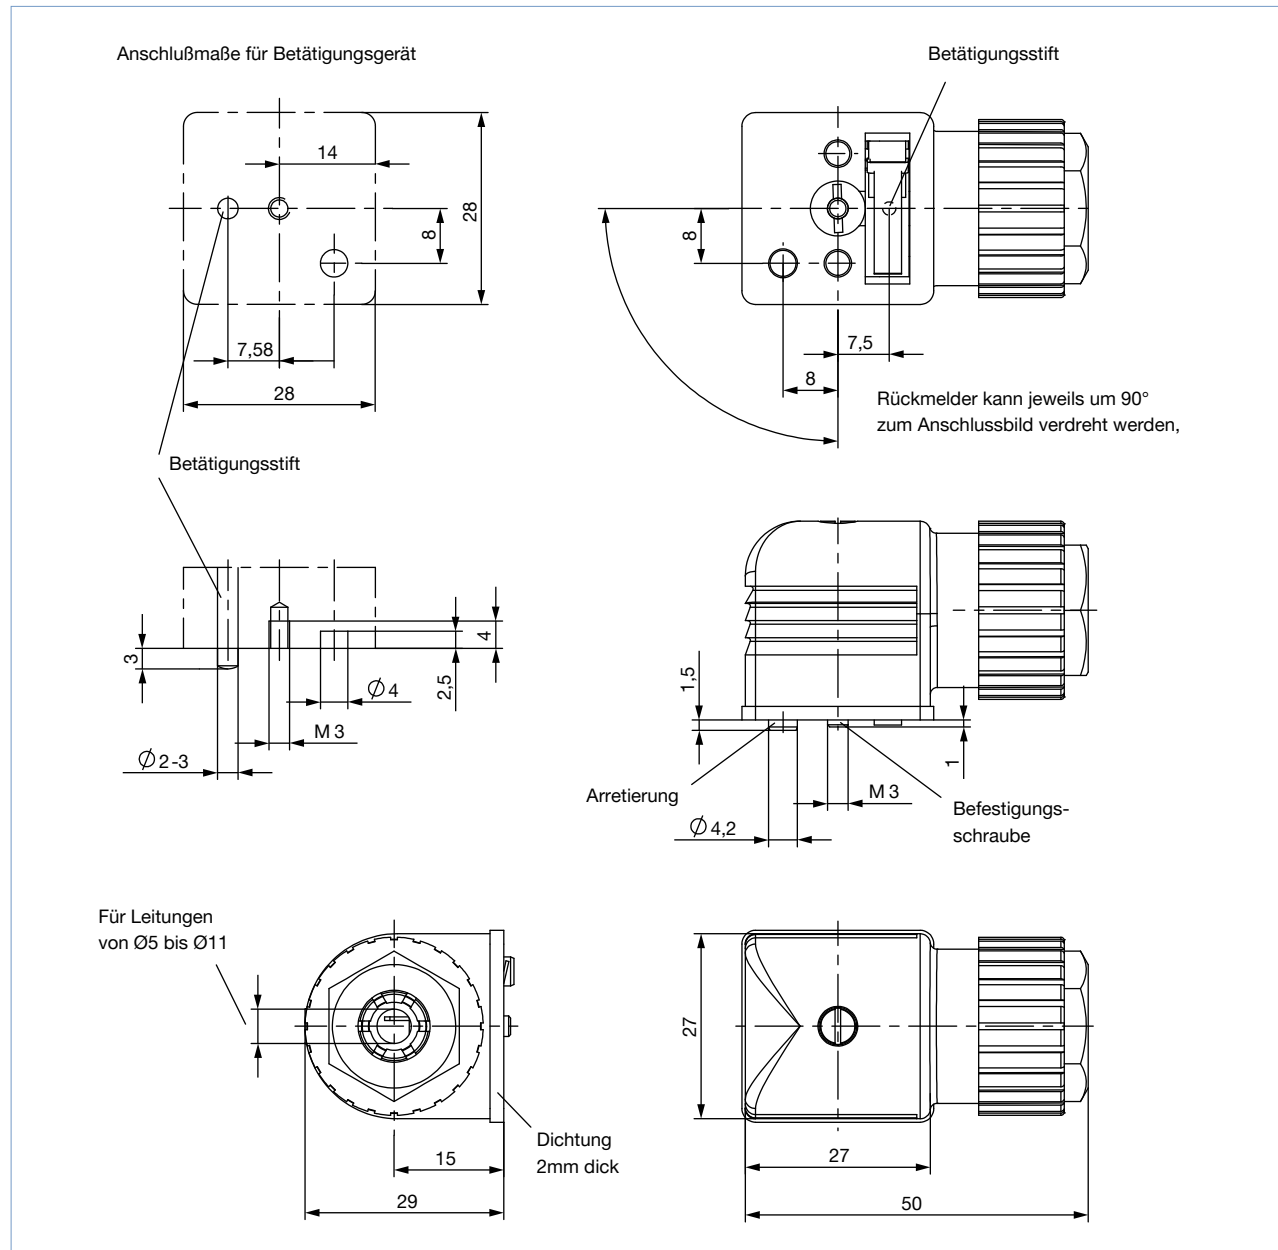

3. Geräte-/Prozessanschlüsse

3.1. Elektrische Anschlüsse


Anschluss	Pin	Pin-Belegung
	1	Eingang
	2	Öffner
	3	Schließer

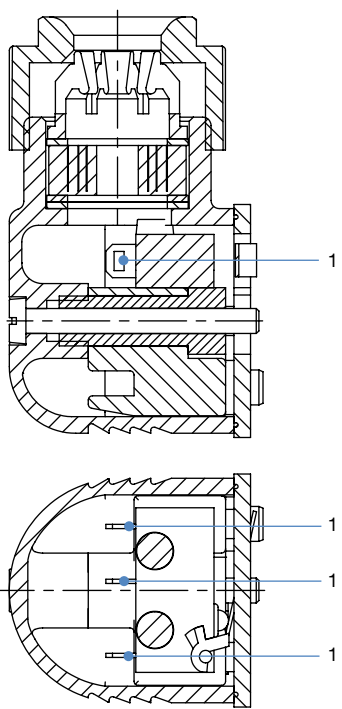Anschluss	Nr.	Bezeichnung
	1	Lötanschlüsse

4. Produktinstallation

4.1. Elektrische Anschlussanleitung

- Schrauben (2) im Kontakteinsatz (3) lösen und Kontakteinsatz herausnehmen.
- Kabel durch Überwurfmutter (6) führen.
- Anschluss entsprechend des elektr. Anschlussschema vornehmen.
- Kontakteinsatz (3) in Kappe (5) einsetzen und mit Schraube (2) befestigen.
- Komplette Kappe mit Zylinderschraube (4) befestigen, dabei auf sicheren Sitz der Flachdichtung (1) achten.
- Überprüfen Sie das Ventil auf Funktion.

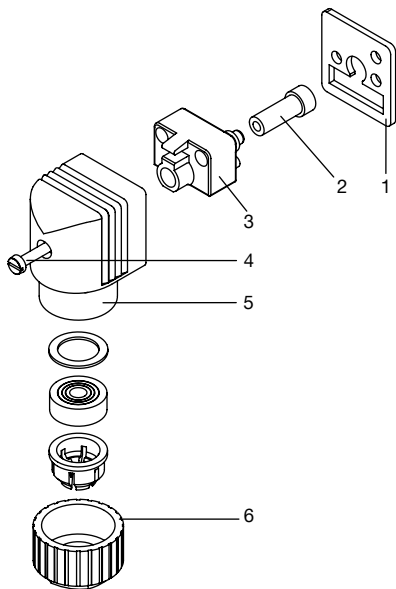

Nr.	Bezeichnung
1	Flachdichtung
2	Schraube
3	Kontakteinsatz
4	Zylinderschraube
5	Kappe
6	Überwurfmutter

5. Bestellinformationen

5.1. Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert



Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

[Jetzt online einkaufen](#)

5.2. Bürkert Produktfilter



Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre Anwendung.

[Jetzt Produkte filtern](#)

Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Alle aktuellen
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com

DTS 1000282020 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 21.10.2020

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Norwegen

Österreich
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechische Rep.
Türkei

Russland

Kanada
USA

Brasilien
Uruguay

Südafrika

Vereinigte
Arabische
Emirate

Australien
Neuseeland

China
Hong Kong
Indien
Japan
Korea
Malaysia
Philippinen
Singapur
Taiwan